



Instrukcja użytkowania, przechowania i konserwacji  
odzieży ochronnej ocieplanej  
antyelektrostatycznej i trudnopalnej  
**MEGACHRON**  
ATEX WINTER



**Zastosowanie:**

Odzież ochronna antyelektrostatyczna i trudnopalna model: MEGACHRON ATEX WINTER (szczegółowy wykaz modeli odzieży prezentowany jest w Tabeli Nr 1) przeznaczona jest do prac w środowisku, w którym wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu. Odzież przeznaczona jest do noszenia w strefach: 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz EN 60079-10-1 i EN 60079-10-2), w których minimalna energia zapłonu występującej atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ. Odzież zapewnia również ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem (rozprzestrzenianie się płomienia: poziom A1) oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom: B1). Zestaw materiałów zgodny z EN ISO 14116:2015.

**Skład surowcowy:**


**Tkanina zewnętrzna:** 75 % bawełna, 24 % poliester, 1 % włókno węglowe /wykończenie trudnopalne/.

**Ocieplina:** 55% modakryl, 30% aramid, 15% poliester /Thinsulate FR/.

**Podszywka:** 100 % bawełna /wykończenie trudnopalne/.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015, EN ISO 14116:2015 i EN 1149-5:2018.

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej [www.robod.pl/ce](http://www.robod.pl/ce)

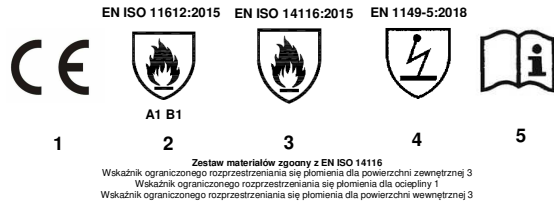

Zestaw materiałów zgodny z EN ISO 14116  
Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia dla powierzchni zewnętrznej 3  
Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia dla ociepliny 1  
Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia dla powierzchni wewnętrznej 3

**Objaśnienie znaków graficznych:**

1) Odzież jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.

2) Odzież ochronna spełnia wymagania normy EN ISO 11612:2015.

A1 - Badanie rozprzestrzeniania płomienia realizowane było zgodnie z wymaganiami EN ISO 15025 procedura A - kod literowy A1 (zapalenie wewnętrzne)

B1 - Odporność na oddziaływanie ciepła konwekcyjnego na poziomie 1

3) Materiał zgodny z EN ISO 14116:2015

Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia dla powierzchni zewnętrznej 3

Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia dla ociepliny 1

Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia dla powierzchni wewnętrznej 3

4) Odzież ochronna elektrostatycznie rozpraszająca.

5) Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkownika.

**Użytkowanie:**

Rozmiar odzieży należy dobrać odpowiednio do sylwetki użytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dołączonej do produktu etykiecie. Kurtkę ochronną trudnopalną i rozpraszającą ładunek elektrostatyczny należy użytkować łącznie ze spodniami ochronnymi trudnopalnymi i rozpraszającymi ładunek elektrostatyczny (spodniami ogrodniczkami ochronnymi lub spodniami ochronnymi do pasa). Bezrękawnik ochronny trudnopalny rozpraszający ładunek elektrostatyczny należy użytkować łącznie z kompletem odzieży ochronnej trudnopalnej i rozpraszającej ładunek elektrostatyczny tzn. z kurtką lub bluzą oraz ze spodniami (spodniami ogrodniczkami ochronnymi lub spodniami ochronnymi do pasa). Odzież powinna zawsze okrywać tułów, ramiona i nogi. Odzież należy użytkować dokładnie zapiętą. Odzieży ochronnej trudnopalnej elektrostatycznie rozpraszającej nie należy rozpinać, ani zdejmować w obecności palnych lub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi lub wybuchowymi substancjami. Czyszczenie odzieży, przecieranie, omiotanie, odkurzanie itp. w obecności palnych lub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi lub wybuchowymi substancjami jest zabronione. Wszelkie zabiegi czyszcząco-konserwatorskie należy wykonywać poza strefą zagrożenia. Osoba nosząca odzież ochronną trudnopalną elektrostatycznie rozpraszającą powinna zostać właściwie uziemiona np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia na rozpraszającym lub przewodzącym podłożu. Rezystancja pomiędzy skórą człowieka, a ziemią powinna być mniejsza niż  $10^6 \Omega$ . Odzież ochronna trudnopalna i elektrostatycznie rozpraszająca powinna być noszona w taki sposób, aby podczas codziennej pracy (włączając w to pochylanie, zginanie itp.) trwale zakrywać wszystkie materiały nie spełniające wymagań. W przypadku prac wykonywanych w pozycjach pochylonych bluza ochronna musi odpowiednio zakrywać górną część spodni ochronnych. W obecności palnych lub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi lub wybuchowymi substancjami nie wolno zawieszać w uchwytach, w które wyposażona jest odzież, ani też przechowywać w kieszeniach wystających z nich przedmiotów, które nie zostały dopuszczone do stosowania przy tego rodzaju zagrożeniach. Odzież uszkodzona np. rozdarcia, rozprucia, przepalenia itp. powinna zostać niezwłocznie wycofana z użytkowania lub naprawiona. Odzież powinna być regularnie czyszczona, zgodnie z zaleceniami producenta. Każdorazowo po czyszczeniu oraz przed użyciem należy dokonać oględzin odzieży, czy nie została uszkodzona. Zaleca się ponadto w zależności od występujących w miejscu pracy zagrożeń stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. rękawic ochronnych, obuwia itp.

**Transport i przechowanie:**


Odzież należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Ubranie powinno być przechowywane w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się magazynowanie odzieży nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu. Nie należy dopuszczać do silnych zabrudzeń.



Instrukcja użytkowania, przechowania i konserwacji  
odzieży ochronnej ocieplanej  
antyelektrostatycznej i trudnopalnej  
**MEGACHRON**  
ATEX WINTER



**Czyszczenie i konserwacja:**



Maksymalna ilość cykli konserwacji – 25 cykli.

1. Maksymalna temperatura prania 40 st. C.
2. Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor.
3. Nie suszyć w suszarce bębnowej.
4. Maksymalna temperatura dolnej płyty żelazka 150 st. C.
5. Można czyścić chemicznie.

**Utylizacja:**

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

**Uwaga:**

- 1) Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Na skuteczność ochrony zapewnianej przez odzież ochronną trudnopalną i rozpraszającą ładunek elektrostatyczny mogą mieć wpływ jej zużycie, rozdarcia, pranie i ewentualne zanieczyszczenie.
- 2) Odzież ochronna trudnopalna i elektrostatycznie rozpraszająca nie powinna być używana w atmosferach palnych wzbogaconych w tlen lub w strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 i EN 60079-10-2) bez wcześniejszej aprobaty inżyniera, odpowiadającego za bezpieczeństwo.
- 3) Odzieży ochronnej trudnopalnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny nie stosuje się do ochrony przed porażeniem elektrycznym.
- 4) W materiałach użytych do produkcji odzieży ochronnej model: MEGACHRON ATEX WINTER nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć odzież i skonsultować się z lekarzem.
- 5) W sytuacji, kiedy w trakcie użytkowania odzież zostałaby przypadkowo ochlapana substancjami chemicznymi lub płynami palnymi użytkownik powinien natychmiast wycofać się ze strefy zagrożenia i ostrożnie zdjąć odzież uważając, aby chemikalia lub płyn nie miały kontaktu ze skórą. Po zdjęciu, odzież powinna zostać poddana wycofana z użytkowania.
- 6) Odzież należy nosić, w celu ochrony ciała użytkownika zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- 7) Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji.

**Niniejsza instrukcja użytkownika znajduje zastosowanie do poniżej wskazanych modeli odzieży.**

**Kurtka ochronna antyelektrostatyczna trudnopalna /ocieplana/ (1)**

model: MEGACHRON ATEX WINTER

**Spodnie ogrodniczki ochronne antyelektrostatyczne trudnopalne /ocieplane/ (2)**

model: MEGACHRON ATEX WINTER

**Spodnie ochronne do pasa trudnopalne antyelektrostatyczne /ocieplane/ (3)**

model: MEGACHRON ATEX WINTER

**Bezrękawnik ochronny antyelektrostatyczny i trudnopalny /ocieplany/ (4)**

model: MEGACHRON ATEX WINTER

*W celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony kurtka ochronna antyelektrostatyczna trudnopalna /ocieplana/ musi być stosowana łącznie ze spodniami ochronnymi antyelektrostatycznymi i trudnopalnymi.*

*Bezrękawnik ochronny antyelektrostatyczny i trudnopalny /ocieplany/ można stosować tylko i wyłącznie z kompletem odzieży ochronnej antyelektrostatycznej i trudnopalnej tzn. kurtką lub bluzą ochronną antyelektrostatyczną i trudnopalną oraz ze spodniami ochronnymi antyelektrostatycznymi i trudnopalnymi.*

Tabela Nr 1.

ROBOD S.A.  
80-017 Gdarsk, Polska  
Trakt św. Wojciecha 223/225  
Tel. (+48) 58 321 98 20  
e-mail: info@robod.pl  
[www.robod.pl](http://www.robod.pl)

Certyfikat oceny typu UE wydany został przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Włókiennictwa (nr 1435), 92-103 Łódź, Polska, ul. Brzezińska 5/15.